Схема использования фасадного подъёмника

Траектория движения фасадного подъёмника

Вышележащие уровни

Зона падения предметов с фасадного подъемника

Настенный крепеж для сигнального ограждения с механизмом втягивания

W15

Не менее 1,1 м

3 Уровень

Знаки безопасности и табличка с указанием грузоподъемности должны быть обращены к наблюдателю со стороны входа и выхода на фасадный подъемник

Съёмный участок сигнального ограждения снимать только при нахождении платформы фасадного подъёмника на соответствующем уровне

W15 W23

Грузоподъемность 400кг

Не менее 1,1 м

Ограждающие конструкции фасадного подъемника

2 Уровень

Узел крепления страховки к подъемной платформе в местах не соприкасающихся с неподвижными частями металлокаркаса

Рабочий перемещается с помощью фасадного подъемника

Страховочная привязь для работы на высоте

W23

Грузоподъемность 400кг

Не менее 1,1 м

Платформа фасадного подъемника

1 Уровень

Стойка для сигнального ограждения, в проходах с механизмом втягивания

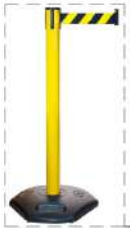

P03

P06

Знак тип "W" (Возможное падение предметов с высоты)

Грузоподъемность 400кг

СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ

380 В

W08

W09 M02 M09

Не менее 1,1 м

Уровень земли

Не менее 0,5 м

До 10 м – 3,5 м.

До 20 м – 5 м.

До 70 м – 7 м.

Ширина фасадного подъёмника определяется по модели. Для расчета промежуточных значений опасной зоны рекомендуем применять методом интерполяции

P03

P06

Знак тип "W" (Возможное падение предметов с высоты)

Не менее 0,5 м

До 10 м – 3,5 м.

До 20 м – 5 м.

До 70 м – 7 м.

A.V.Deputatov

						ШИФР	
						Наименование и адрес объекта, на котором используется фасадный подъемник	
Изм.	Кол.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
		Депутатов				ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ на использование фасадного подъемника	Стадия: Р; Лист: 1; Листов:
		Проверил					
		Н. контр.				Схема использования фасадного подъемника	

Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.